

A

Pulverizador de Espuma Manual

Instrucciones

Lea y siga atentamente este manual de operación antes de usar. Por razones de seguridad, los niños y las personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de operación no deben usar el pulverizador.

POR FAVOR CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES CORRECTAMENTE

I. PUNTOS IMPORTANTES

1. Este producto es adecuado para la limpieza del hogar y del automóvil, y para pulverizar líquidos sin disolventes. Prohibido para pulverizar líquidos ácidos, alcalinos, aceitosos y otros líquidos corrosivos, inflamables y explosivos. Si el líquido causa daños al producto o a los accesorios, la empresa no se hace responsable por el servicio posventa ni puede asumir las responsabilidades relacionadas.
2. No exceda el nivel máximo de líquido (se refiere a la línea de advertencia más alta del cuerpo de la botella) o 2/3 de la botella antes de presurizar. Debe haber suficiente espacio en la botella para acumular presión de aire.
3. Presurice hasta que sienta resistencia. No presurice demasiado, ya que puede afectar la vida útil del producto.
4. Después de cada uso, libere la presión, vacíe el líquido de la botella, limpie el pulverizador con agua y evite almacenarlo con líquido dentro después del siguiente uso.
5. Guarde el producto en un lugar fresco para evitar una exposición prolongada a la luz solar que pueda causar daños.
6. Este producto fue probado antes de salir de fábrica y es normal que quede una pequeña cantidad de agua en la botella.

7. Mantener fuera del alcance de los niños. (Por favor, no lo use en menores)

8. Si siente que la manija está más dura al bombear, desenrosque el cilindro y agregue lubricante al pistón.




II. PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad Máxima	2L
Presión Máxima	3Bar (43.5PSI)
Temperatura de Trabajo	5 °C – 40 °C

Pulverizador de espuma manual

cambiar a modo de agua

Instrucciones

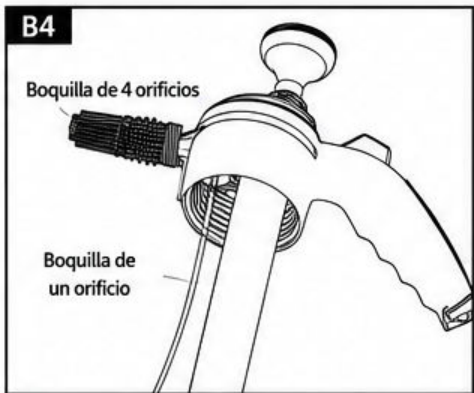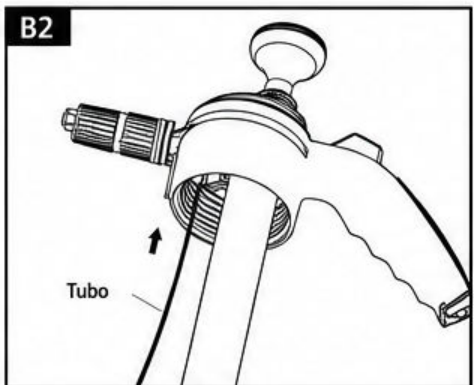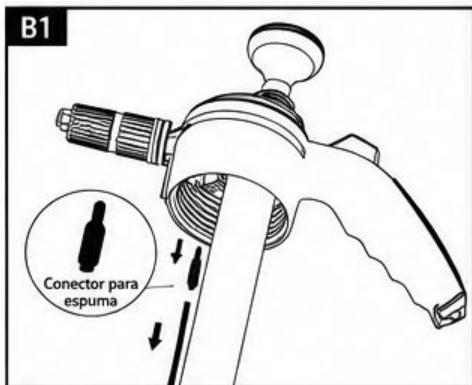

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Retire el tubo y el conector para espuma (consulte el Diagrama B1) y mantenga el conector para espuma en su lugar.
2. Inserte el tubo en el orificio dentro del cabezal del pulverizador directamente (consulte el Diagrama B2).
3. Gire en sentido antihorario para quitar la boquilla de espuma (consulte el Diagrama B3).
4. Gire en sentido horario para instalar la boquilla de rociado de agua (consulte el Diagrama B4).

III. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- 1. Instale la junta de sellado y la boquilla paso a paso. (Consulte el Diagrama A0)
- 2. Desenrosque el cabezal del pulverizador en sentido antihorario. (Consulte el Diagrama A1)
- 3. Mezcle el agua y el detergente en una proporción adecuada de manera uniforme. Puede agitar el cuerpo hacia arriba y hacia abajo después de apretar la tuerca. Puede usar agua tibia (no exceda los 40 °C) para ajustar la proporción. (Consulte el Diagrama A2)
(Nota: Normalmente, para el lavado de autos, la proporción de detergente para autos 1:50 (20 ml de detergente por aproximadamente 1 litro de agua). La proporción de detergentes de limpieza de llantas no es completamente la misma. Los usuarios deben depurar y probar por sí mismos).
- 4. Vuelva a colocar el cabezal del pulverizador en el cuerpo de la botella y apriételo.
- 5. Suba y baje la palanca para presurizar el cuerpo del pulverizador. Cuando haya una fuerte resistencia, deje de presurizar. (Consulte el Diagrama A3)
- 6. Apunte al objeto a rociar y presione el gatillo para comenzar a trabajar. Cuando la presión de rociado disminuya, bombee aire para asegurar una pulverización continua. (Consulte el Diagrama A4)
- 7. Después de terminar el trabajo, desenrosque el cabezal del pulverizador, vierta el líquido restante en la botella y lávelo.

IV. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
No se puede presurizar	El cabezal del pulverizador no está apretado correctamente	Apriete bien el cabezal del pulverizador
	La cámara de aire está floja	Apriete bien el cabezal del pulverizador
	La junta tórica dentro de la botella no está en la posición correcta	Verifique que la junta tórica esté en la posición correcta
	La junta tórica dentro del cilindro está dañada	Reemplace la junta tórica
Suficiente presión en la botella, pero no rocía o la espuma es débil	La boquilla está obstruida	Desenrosque la boquilla para verificar y limpiar
	La concentración de la solución es demasiado alta	Agregue agua para reducir la concentración
	El detergente y el agua no están mezclados uniformemente	Mezcle bien o agite el cuerpo hacia arriba y hacia abajo
Suficiente presión en la botella, el tiempo de rociado es muy corto	La concentración de la solución es demasiado baja	Agregue detergente para aumentar la concentración
	La concentración de la solución es demasiado alta	Agregue agua para reducir la concentración

